

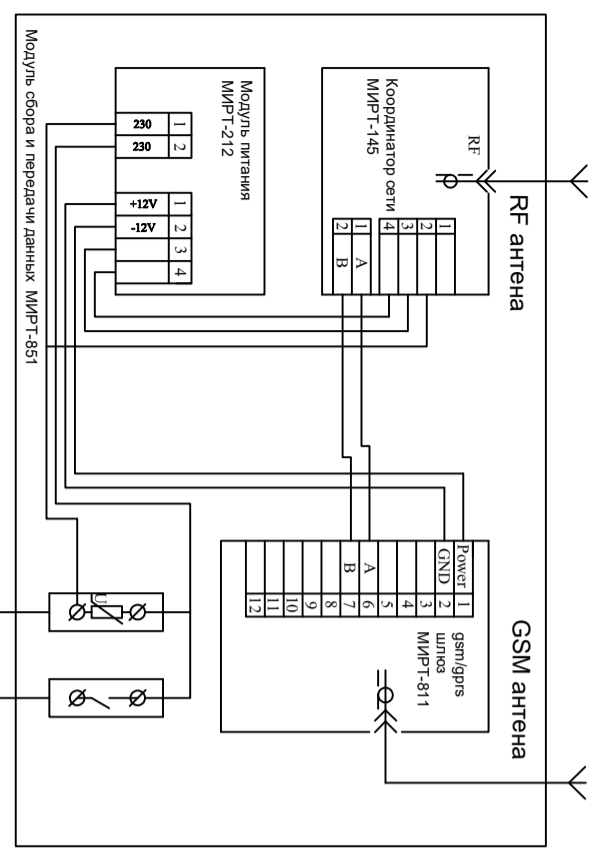
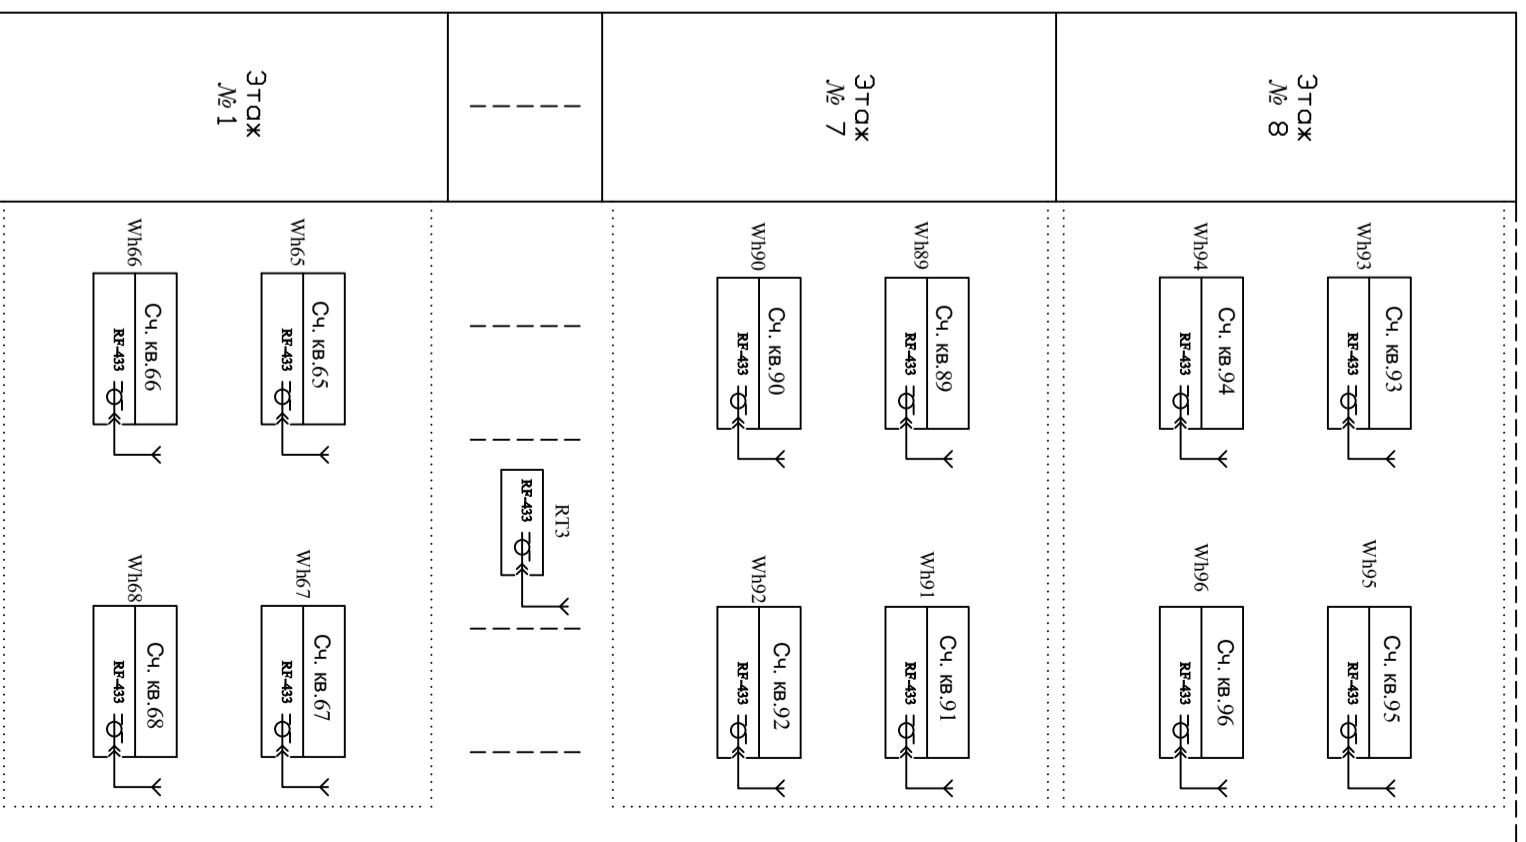


# Пример схемы подключения квартирных счетчиков с передачей информации по интерфейсу RF-433

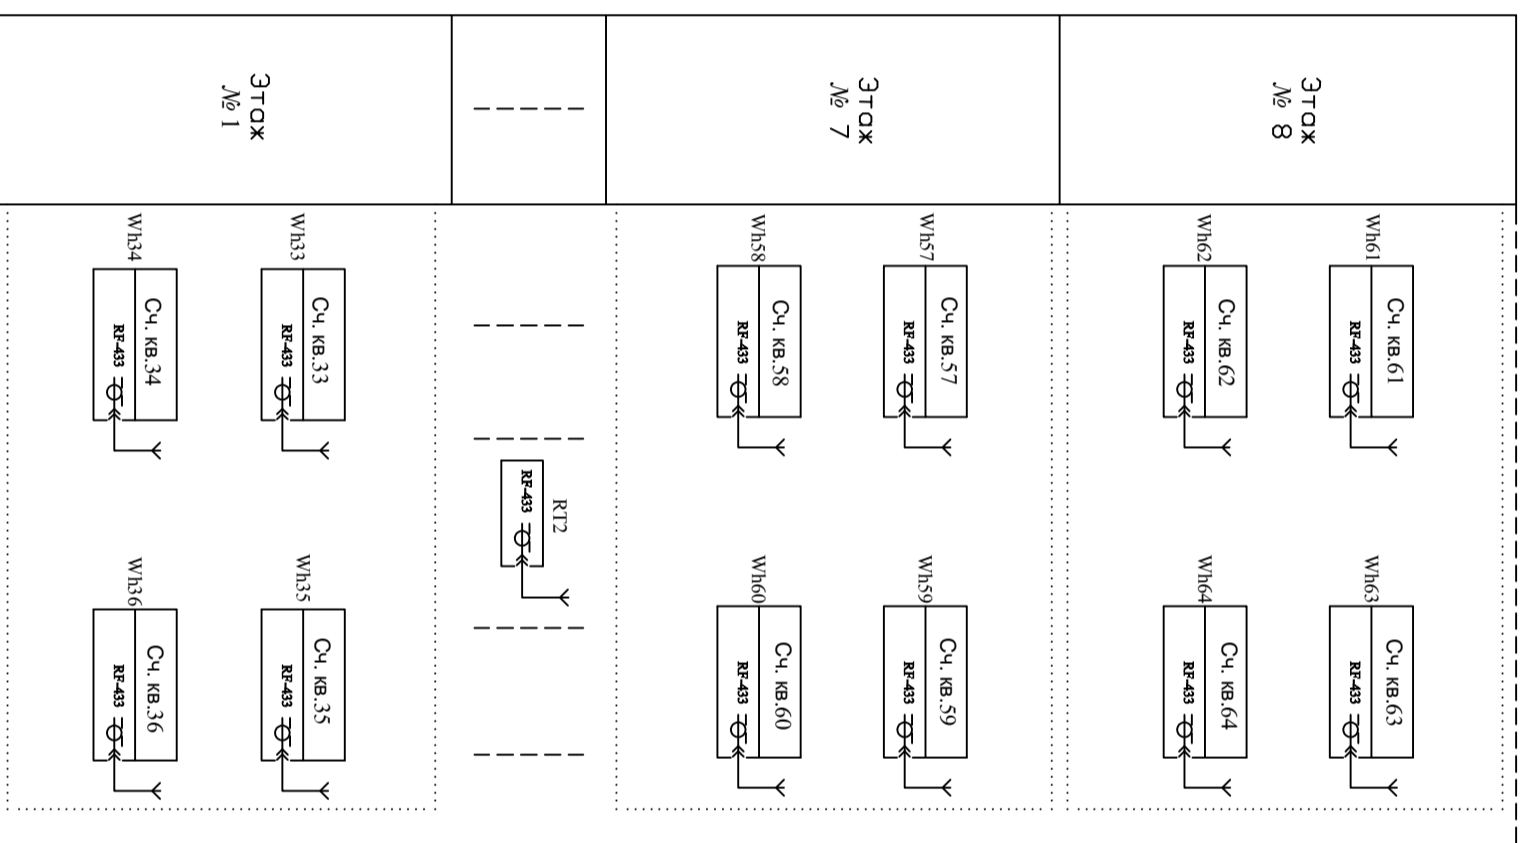

Модуль сбора и передачи  
данных MIRP-881

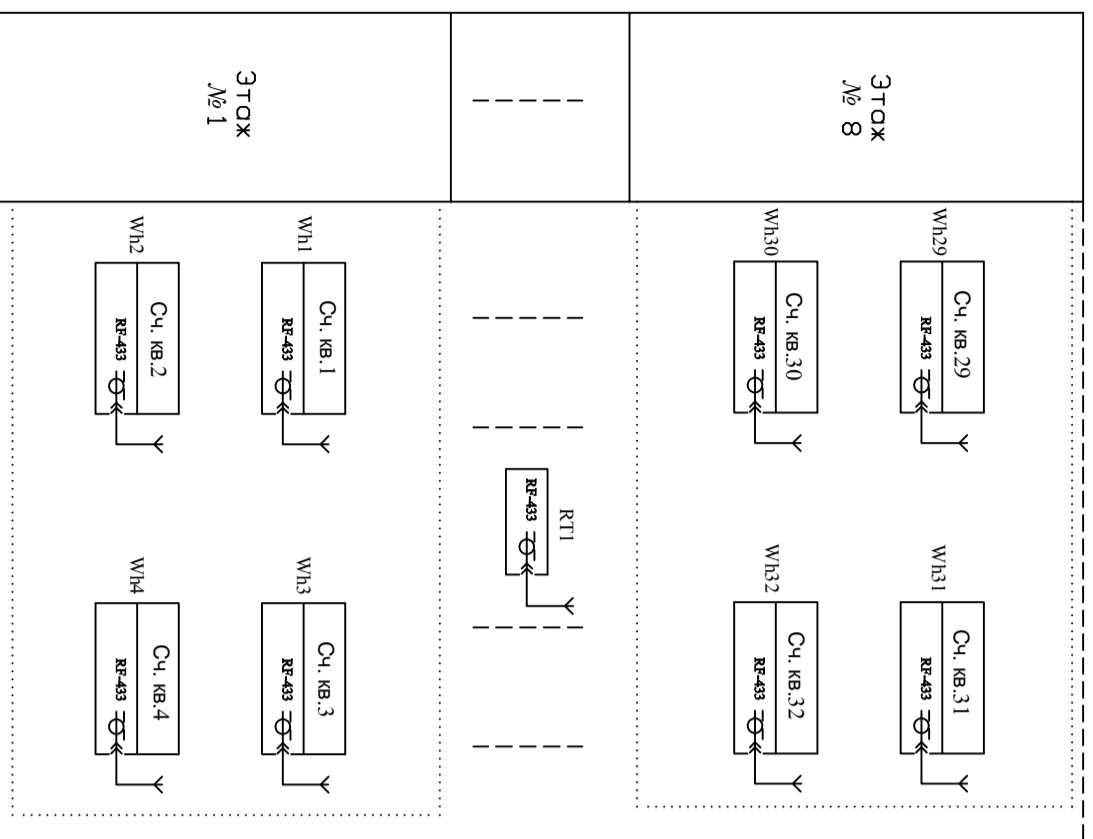

RT1-RT3 – Репрансляторы радио-сигнала MIRP-181. Целесообразность и необходимое количество репрансляторов определяется во время проведения пуска-наладочных работ.  
 WH1... WH96 – Квартирные счетчики типа МИЛТЕК-1-VU-RF433

Пример схемы подключения по  
интерфейсу RF-433

Статия	Лист	Листов
С		

**ИЧПУП «МИРТЕК**  
**инжиниринг» г. Гомель**